

# LYON III

Gebruiksaanwijzing



Primafoon

ptt telecom

## **Inhoud:**

	pag.
Inleiding	4
Montage	4
Slot	4
Instelling	6
Verwijderen van de afdekkap	6
Display informatie	7
Registratie in telimpulsen	8
Registratie in geld	10
Zichtbaar maken van het totaal aantal telefoon- gesprekken	12

	pag.
Centrale nulstelling	12
Instellen van het registreren van het geldbedrag	14
Instellen van het registreren van telimpulsen	15
Instellen van de klok-uren, minuten, seconden	16
Verwisselen van de batterijen	17
Herplaatsen van de afdekkap	18
Schoonhouden van de Lyon III	19
Garantievoorwaarden	22
Overzicht Lyon III	20



## Inleiding

PTT Telecom levert kwalitatief hoogwaardige diensten en produkten. De telefoonkostenteller Lyon III is zo'n produkt. De Lyon III levert u, bij juist gebruik, nauwkeurige en betrouwbare informatie over de telefoonkosten die worden gemaakt met het telefoontoestel waarop de Lyon III is aangesloten. Afhankelijk van de instelling kan de Lyon III zowel de telimpulsen registreren als de (totale) gesprekskosten. Hierbij kunt u de hoogte van de gesprekskosten per telimpuls zelf instellen. De telimpulsen worden per tijdseenheid vanuit de telefooncentrale van PTT Telecom gegeven en zijn afhankelijk van het gekozen telefoonnummer en het tijdstip waarop wordt getelefoneerd.

In deze gebruiksaanwijzing staat hoe u de Lyon III moet instellen en bedienen. Wanneer u dit eerst even doorleest, heeft u zeer zeker gemak van deze nieuwe telefoonkostenteller.

De Lyon III werkt op telimpulsen. Deze telimpulsen worden gegenereerd vanuit de openbare telefooncentrale van PTT Telecom. Afhankelijk van het tijdstip (denk aan tijdtarief en vrijetijdtarief) en het gekozen binnen- of buitenlandse telefoonnummer, worden de telimpulsen of 'tikken' per bepaalde tijdseenheid op uw telefoonlijn gegeven.

Uitgebreide informatie over nationaal- en internationaal telefoneren, met de bijbehorende kosten, staat in de PTT Telecom telefoongids vermeld.

PTT Telecom wenst u veel plezier met dit kwaliteitsprodukt en vertrouwt er op dat het aan uw eisen zal voldoen.

## Montage

De Lyon III wordt door een monteur van PTT Telecom geïnstalleerd. Hij kan aan de wand bevestigd worden, maar is ook als tafelmodel bruikbaar.

De keuze is aan u.

## Slot

Door het aanbrengen van een slot in de Lyon III, kan het op de Lyon III aangesloten telefoontoestel worden gesperd voor zowel uitgaande- als binnenkomende gesprekken.

Als door middel van een sleutel het slot is ingesteld op het sperren van binnenkomende en uitgaande gesprekken, kan door het aansluiten van een extra PTT Telecom zoemer toch worden aangegeven dat er een binnenkomend telefoongesprek is. Met behulp van de sleutel kan het slot in de 'vrijstand' worden gezet, waardoor het mogelijk is het telefoongesprek aan te nemen.

De sleutel kan in beide standen uit het slot worden genomen.

**Het slot voor de Lyon III is in elke Primafoon-winkel los verkrijgbaar.**






## Instelling

De Lyon III kan de kosten van een telefoongesprek op twee verschillende manieren registreren:

- In geld; op het display wordt het verbruikte geldbedrag zichtbaar, zie "instellen van het registreren van het geldbedrag", pag.14.
- In tikken; op het display verschijnt het aantal telimpulsen (= verbruikte eenheden), zie "instellen van telimpulsen", pag.15.


## Verwijderen van de donkergrijze afdekkap

Om alle functies van de Lyon III in te kunnen stellen, moet de afdekkap worden verwijderd. *Dit gaat als volgt:*

1. Verwijder het schroefje onder de gekartelde greep aan de rechter zijkant van de kostenteller.
2. Druk op de gekartelde greep en verwijder de kap.
3. U heeft nu toegang tot:
  - drie toetsen   
  - de centrale nulstelling  (zie foto pag.21)
  - de batterijen  (zie foto pag.21)

## Display informatie

- Indien het geldteken  $\text{€}$  niet op het display zichtbaar is, registreert de kostenteller tijdens telefoongesprekken uitsluitend telimpulsen.
- Indien het geldteken  $\text{€}$  wel op het display zichtbaar is, registreert de kostenteller de gesprekskosten in geld.

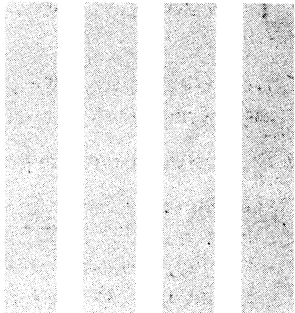

## Registratie in telimpulsen

12 - 04 - 22

- de klok loopt
- er wordt niet uitgaand getelefoneerd
- gesprekken worden in telimpulsen geregistreerd, omdat het geldteken  $\infty$  ontbreekt.

t

12

- er wordt uitgaand getelefoneerd
- het display geeft doorlopend de tijdens het gesprek ontvangen telimpulsen aan, voorafgegaan door de letter *t*.
- bij beëindiging van het gesprek blijft het aantal telimpulsen op het display zichtbaar, totdat de witte toets wordt ingedrukt.



*t*  
**TOTAL**

**3456**

- de witte toets is ingedrukt.
- de telimpulsen van het laatste gesprek (of gesprekken) worden gewist.
- het totale aantal telimpulsen van alle voorgaande gesprekken wordt zichtbaar, voorafgegaan door de letter *t* en het woord **TOTAL**.

**12 - 04 - 29**

- na loslaten van de witte toets komt de tijd terug op het display.

## Registratie in geld

12 - 56 - 23



- de klok loopt
- er wordt niet uitgaand getelefoneerd
- gesprekken worden in geld geregistreerd, omdat het geld-teken  aanwezig is.

3.75



- er wordt uitgaand getelefoneerd
- het display geeft doorlopend de gesprekskosten aan.
- bij beëindiging van het gesprek blijft het bedrag van de gesprekskosten zichtbaar, totdat de witte toets wordt ingedrukt.

5673.45

TOTAL 

- de witte toets is ingedrukt
- de gesprekskosten van het laatste gesprek worden gewist.


12 - 59 - 01  
Ⓞ

C 0.35  
Ⓞ

Co 12357

- de totale gesprekskosten van alle gesprekken worden zichtbaar, voorafgegaan door het woord **TOTAL**.
- na loslaten van de witte toets komt de tijd terug op het display.
- de witte en rode toets zijn beide ingedrukt.
- het ingestelde bedrag per telimpuls is zichtbaar, voorafgegaan door de letter **C**.
- toets  onder de afneembare kap is ingedrukt.
- het totale aantal gesprekken wordt zichtbaar, voorafgegaan door het teken **Co**.

## Zichtbaar maken van het totale aantal telefoongesprekken


Druk op toets . Het display geeft aan **Co** en het aantal gesprekken:




**Co 5467**

N.B. Meer gesprekken achter elkaar, zonder nulstelling met de witte toets, worden als één gesprek vastgelegd.

## Centrale nulstelling

- U kunt, indien u dat wenst, alle ingestelde en opgeslagen gegevens op nul stellen.
- Voer kortstondig een dun voorwerp in het rechthoekige gaatje links van toets , waardoor u een in dit gaatje verzonken toets indrukt.
  - De klok blijft nu stilstaan.
- **Verwijder nu het voorwerp.**
  - Het display vertoont dan na 2 seconden kortstondig:




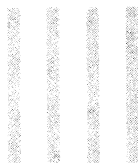
**8.8.8.8.8.8.8.**

- Direct hierna komt de klok terug, doch begint met:




**0 - 00 - 00**

- De volgende zaken zijn nu gewist:
  - de juiste tijd
  - de kosten per telimpuls
  - de totale gesprekskosten of het totale aantal telimpulsen
  - het totale aantal gesprekken.
  
- U moet opnieuw instellen:
  - de klok, zie het bedrag per telimpuls, zie "instellen van de klok-uren, minuten, seconden", pag.16.
  - het bedrag per telimpuls, zie "Instellen van het registreren van het geldbedrag", pag.14.
  - verzuimt u dit laatste, dan zal de kostenteller geen geldbedrag, doch uitsluitend telimpulsen registreren. Het geldteken  op het display ontbreekt dan eveneens.



## Instellen van het registreren van het geldbedrag

- Druk éénmaal op toets . Op het display verschijnt **CC** en drie cijfers:



CC 000

- Druk éénmaal op de witte toets. Achter het laatste cijfer verschijnt een punt:



CC 000.

- Stel door herhaald, doch langzaam, drukken op de rode toets dit laatste cijfer (de centen) in:



CC 005.

- Druk opnieuw op de witte toets. De punt verspringt één cijfer naar links:



CC 00.5

- Stel door herhaald drukken op de rode toets het tweede cijfer (de dubbeltjes) in:




CC 03.5

- Druk weer op de witte toets. De punt verspringt opnieuw naar links, achter het eerste cijfer:


**CC 0.35**

- U kunt nu opnieuw met de rode toets het eerste cijfer (de guldens) instellen:

**CC 1.35**

- Nog een laatste keer op de toets  drukken.
  - Het bedrag is vastgelegd.
  - De tijd komt terug op het display.

## **Instellen van het registreren van telimpulsen**

Indien u het tarief 000 (zonder punt) instelt, zal het geldteken  niet op het display verschijnen en worden uitsluitend telimpulsen geregistreerd.

N.B. Controle van het ingestelde bedrag per telimpuls blijft ook met afgesloten kap mogelijk d.m.v. het gelijktijdig indrukken van de rode en de witte toets.

Doe dit nooit tijdens een gesprek, omdat dan de kosten van dat gesprek op nul worden gesteld, dus alleen dan indien de tijd zichtbaar is!


## Instellen van de klok - uren, minuten, seconden

- Druk éénmaal op toets . Achter de uren verschijnt een punt:

**0. - 00 - 00**

- Stel met de rode toets het juiste uur in (0 - 23).


**15. - 00 - 00**

- Druk opnieuw op toets . De punt verspringt naar rechts, achter de minuten:


**15 - 00. - 00**

- Stel met de rode toets het juiste aantal minuten+1 minuut in (00 - 59):

**15 - 22. - 00**

- Druk opnieuw op toets . De punt verspringt weer naar rechts, achter de seconden:

**15 - 22 - 00.**

- U kunt nu de klok op de hele minuut starten door nogmaals de toets  te bedienen.



## Verwisselen van de batterijen

Bij onvoldoende batterijspanning zal het display continu beginnen te knippen. Het is dan de hoogste tijd dat u de batterijen gaat vervangen.

*Voor het vervangen van de batterijen gaat u als volgt te werk:*

Verwijder de afdekkap zoals beschreven in "Verwijderen van de afdekkap", pag.6 en vervang de batterijen. De richting waarin de batterijen moeten worden ingelegd is op de ondergrond aangegeven. Herplaats vervolgens de afdekkap, zie "Herplaatsen van de afdekkap", pag.18.

Tijdens het verwisselen van de batterijen blijft de in het geheugen opgeslagen informatie nog ongeveer 1 minuut bewaard. Wacht u te lang, dan gaan alle ingestelde en opgeslagen gegevens verloren, zoals bij de centrale nulstelling, zie "Centrale nulstelling", pag.12.

Noteert u, voor de zekerheid, eerst de totaalstand alvorens u de batterijen gaat verwisselen.

De Lyon III heeft twee batterijen, type AA (R6) 1,5 V. Gebruik bij voorkeur alkalische batterijen met een lange levensduur of in elk geval lekvrije batterijen.

## **Herplaatsen van de donkergrijze afdekkap**

- De kap heeft aan de linkerkzijde 2 nokjes. Voer deze nokjes in de corresponderende gaten van de kostenteller in.
- Druk de kap daarna aan de rechterzijde naar beneden, waardoor deze automatisch wordt vastgeklemd.
- Breng het schroefje onder de gekartelde greep aan de rechterzijde van de kostenteller weer aan.


## **Schoonhouden van de Lyon III**

U kunt de Lyon III het beste afnemen met een enigszins vochtige of antistatische doek. Wrijfwas of chemische middelen kunnen het materiaal aantasten.






## Overzicht Lyon III

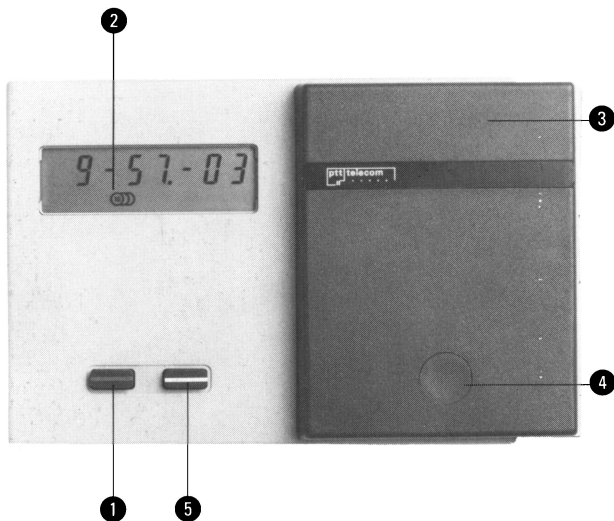

- ① rode toets
- ② display
- ③ afdekkap
- ④ slot (los verkrijgbaar)
- ⑤ witte toets

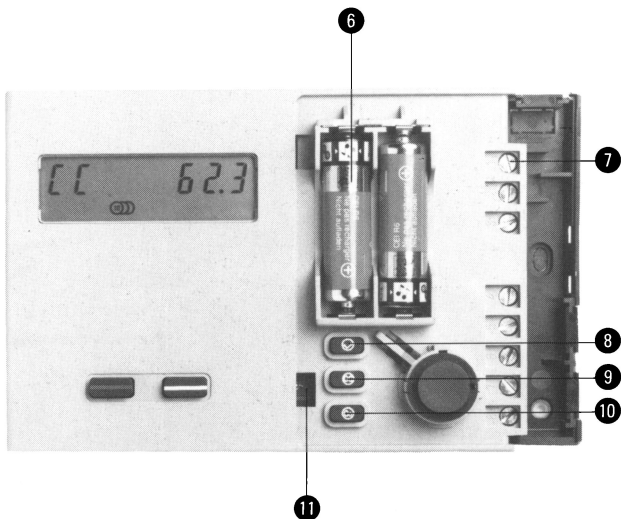

- 6 batterijen
- 7 aansluitklemmen
- 8 insteltoets tijdaanduiding
- 9 insteltoets geldbedrag
- 10 totaal aantal gesprekken toets
- 11 centrale nulstelling

## Garantievoorwaarden

Op de Lyon III zijn de volgende garantievoorwaarden van toepassing:

1. Op vertoon van het garantiebewijs en/of de aankoopbon geeft PTT Telecom (hierna te noemen PTT) één jaar garantie te rekenen vanaf de aankoopdatum.
2. Garantie omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging (van onderdelen) van de apparatuur in geval van materiaal- en/of fabricagefouten.
3. PTT geeft uitsluitend uitvoering aan de garantie in Nederland en wel op een door PTT aan te geven adres. Indien de koper dat wenst, kan PTT voorzover mogelijk, uitvoering aan de garantie geven op een door de koper aan te geven adres. De koper dient dan minimaal de voorrijkosten te voldoen.
4. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.
5. Apparatuur of onderdelen van de apparatuur die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch het eigendom van PTT.
6. De garantie omvat niet de vervanging van verbruiksartikelen, zoals batterijen.
7. De garantieverplichtingen van PTT geeft de koper generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.
8. De garantie vervalt indien:
  - reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de apparatuur worden verricht door anderen dan PTT zonder toestemming van PTT;

- de apparatuur naar het oordeel van PTT werd verwaarloosd dan wel onvoorzichtig of ondeskundig behandeld, onderhouden of aangesloten;
- typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd of veranderd;
- wijzigingen in het garantiebewijs of de aankoopbon zijn aangebracht;
- door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare batterijen defecten zijn ontstaan;
- defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voorzover dergelijke condities zijn aangegeven;
- defecten zijn ontstaan door aansluiting van niet goedgekeurde apparatuur;
- defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten van goedgekeurde apparatuur;
- de verzegeling van de apparatuur, voorzover aanwezig, is verbroken.

scan:  
Pouw Reklame V.O.F.  
Badhoevedorp

